

Sporting Instruktion – starta och stänga banan ”lilla”

Kastare - Uppstart

Kastare 1 – Trap

Kastare: Beomat MT 400

1. **Kontrollera så att kastarmen EJ är i spänt läge**
2. Ladda kastaren (om det behövs) – rymmer 400 duvor
3. Säkerställ så att inga duvor klibbat ihop (flärpa igenom dom)
4. Starta som vanligt – sätt i stickproppen till kastaren samt stickproppen som matar sportingkastarna

Kastare 2 – den mobila på kärren

Kastare: Genzo SuperTrap dubblé 90

1. Täck av kastaren och elektroniken
2. **Kontrollera så att kastarmen EJ är i spänt läge**
3. Ladda kastaren (om det behövs) – rymmer 90 duvor (ladda max halva magasinet)
4. Säkerställ så att inga duvor klibbat ihop (flärpa igenom dom)
5. Anslut ström och utlösare – koppla in sladdarna från kastaren i uttagen som finns på närliggande stolpe
6. Ställ vredet i läge ”ON” (**Bild 3**) – försäkra dig om att kastaren spänner upp.

Kastare 3 – nere till vänster

Kastare: Antik Gytterp

1. Täck av kastaren och elektroniken
2. **Kontrollera så att kastarmen EJ är i spänt läge**
3. Ladda kastaren (om det behövs)
4. Säkerställ så att inga duvor klibbat ihop (flärpa igenom dom)
5. Anslut ström och utlösare – koppla in sladdarna från kastaren i uttagen som finns på närliggande stolpe
6. Backa undan...

Kastare 4 – nere till höger

Kastare: Genzo SuperTrap 250

1. Täck av kastaren och elektroniken
2. **Kontrollera så att kastarmen EJ är i spänt läge**
3. Ladda kastaren (om det behövs) – rymmer 250 duvor (ladda max en **tredjedel** i magasinen)
4. Säkerställ så att inga duvor klibbat ihop (flärpa igenom dom)
5. Sätt i stickproppen i uttaget
6. Ställ vredet i läge "ON" (**Bild 3**) – försäkra dig om att kastaren spänner upp.

Kastare 5 – uppe till höger

Kastare: Genzo SuperTrap dubblé 90

1. Täck av kastaren och elektroniken
2. **Kontrollera så att kastarmen EJ är i spänt läge**
3. Ladda kastaren (om det behövs) – rymmer 90 duvor (ladda max halva magasinet)
4. Säkerställ så att inga duvor klibbat ihop (flärpa igenom dom)
5. Sätt i stickproppen i den framdragna skarvkabeln
6. Ställ vredet i läge "ON" (**Bild 3**) – försäkra dig om att kastaren spänner upp.

Ställ fram skjutburarna (kommande – finns ej ännu)

Ställ fram tunnor för tomhylsor

Sätt upp rekommenderat skjutprogram

Kastare - Nerstängning

Kastare 5 – uppe till höger

Kastare: Genzo SuperTrap dubblé 90

1. Spänn av kastaren – Ställ vredet i läge "DISARM" och tryck en gång på den blanka runda knappen som också är märkt "DISARM". Kastarmen går nu baklänges. Fånga upp duvan och ställ vredet i läge "OFF" när kastarmen står rakt framåt. (**Bild 4**)
2. Dra ut kontakten
3. Täck över kastaren samt elektroniken – säkra som inför en storm.

Kastare 4 – nere till höger

Kastare: Genzo SuperTrap 250

1. Spänn av kastaren – Ställ vredet i läge "DISARM" och tryck en gång på den blanka runda knappen som också är märkt "DISARM". Kastarmen går nu baklänges. Fånga upp duvan och ställ vredet i läge "OFF" när kastarmen står rakt framåt. (**Bild 4**)
2. Dra ut kontakten
3. Täck över kastaren samt elektroniken – säkra som inför en storm.

Kastare 3 – nere till vänster

Kastare: Antik Gyttorp

1. Dra ut kontakten
2. Spänn av kastaren – dra i spaken med den "svarta knoppen" mot dig för att släppa ut duvan. Se till att ingen är framför.
3. Täck över kastaren samt elektroniken – säkra som inför en storm.

Kastare 2 – den mobila på kärra

Kastare: Genzo SuperTrap dubblé 90

1. Spänn av kastaren – Ställ vredet i läge "DISARM" och tryck en gång på den blanka runda knappen som också är märkt "DISARM". Kastarmen går nu baklänges. Fånga upp duvan och ställ vredet i läge "OFF" när kastarmen står rakt framåt. (**Bild 4**)
2. Dra ut kontakterna
3. Täck över kastaren samt elektroniken – säkra som inför en storm.

Kastare 1 – Trap

Kastare: Beomat MT 400

1. Dra ut båda stickpropparna kastare samt sporting
2. Släpp ut duvan
3. Ladda kastaren

Plocka ner skjutprogrammet

Ställ tillbaka tunnor för tomhylsor

Ställ tillbaka skjutburarna



Bild 3

Bild 3

Ställ vredet i läge "ON"

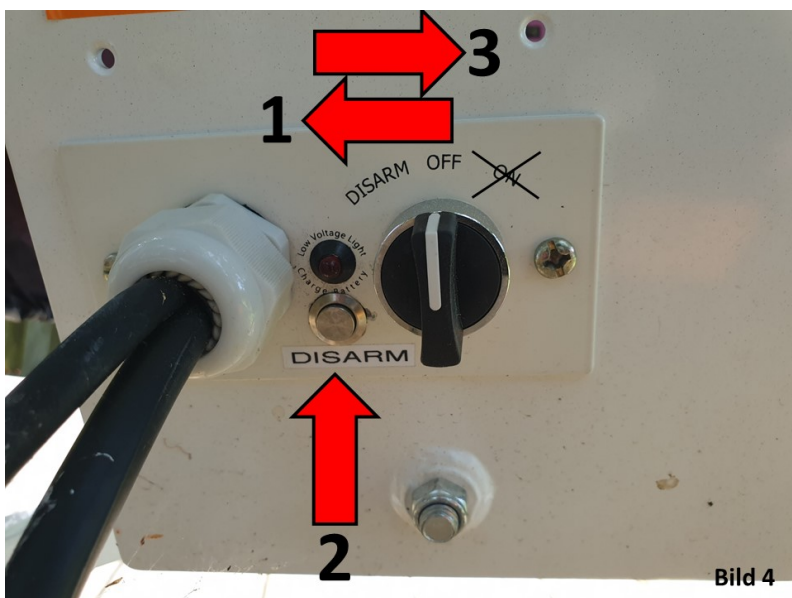


Bild 4

Bild 4

Ställ vredet i läge "DISARM" och tryck en gång på den blanka runda knappen som också är märkt "DISARM". Kastarmen går nu baklänges. Fånga upp duvan och ställ vredet i läge "OFF" när kastarmen står rakt framåt.)