

Sporting Instruktion – starta och stänga ”stora” banan

Kastare – Uppstart

Kastare 1 – Tornet

Kastare: Beomat MS 700

1. **Kontrollera så att kastarmen EJ är i spänt läge**
2. Ladda kastaren (om det behövs) – rymmer 700 duvor
3. Säkerställ så att inga duvor klibbat ihop (flärpa igenom dom)
4. Starta som vanligt – sätt i stickproppen (till grenuttaget)
5. Timern – timer boxen (som används till skeet) sitter på väggen till vänster om kastaren (märkt Timer). På undersidan av boxen finns en mindre vippströmbrytare (**Bild 1**). Sätt den i läget DIREKT (utåt). Detta gör att duvorna kommer direkt och att dom röda lamporna inte tänds.

Kastare 2 – det finns ingen kastare 2

Knappen är bokad för skeet-dubblé

Kastare 3 – Lådan

Kastare: Beomat MS 700

1. **Kontrollera så att kastarmen EJ är i spänt läge**
2. Ladda kastaren (om det behövs) – rymmer 700 duvor
3. Säkerställ så att inga duvor klibbat ihop (flärpa igenom dom)
4. Starta som vanligt – sätt i stickproppen

Kastare 4 – precis bakom tornet

Kastare: Super Star Rabbit/Chondelle 320

1. Täck av kastaren
2. **Kontrollera så att kastarmen EJ är i spänt läge**
3. Ladda kastaren om det behövs – rymmer 320 duvor, ladda max halva magasinen
4. Säkerställ så att inga duvor klibbat ihop (flärpa igenom dom)
5. Sätt i stickproppen i det närliggande uttaget
6. Sätt vippströmbrytaren i läge ”PÅ” (neråt) (**Bild 2**) – försäkra dig om att kastaren spänner upp.

Kastare 5 – på slänten mellan platta 4(skeet) och tornet

Kastare: Super Star AutoSport 325

1. Täck av kastaren och elektroniken
2. **Kontrollera så att kastarmen EJ är i spänt läge**
3. Ladda kastaren om det behövs – rymmer 325 duvor, ladda max halva magasinen
4. Säkerställ så att inga duvor klibbat ihop (flärpa igenom dom)
5. Sätt i stickproppen i det närliggande uttaget
6. Sätt vippströmbrytaren i läge "PÅ" (neråt) (**Bild 2**) – försäkra dig om att kastaren spänner upp.

Kastare 6 – det höga tornet

Kastare: Super Star Auto 320

1. **Kontrollera så att kastarmen EJ är i spänt läge**
2. Ladda kastaren (om det behövs) – rymmer 320 duvor, ladda max halva magasinen
3. Säkerställ så att inga duvor klibbat ihop (flärpa igenom dom)
4. Sätt i stickproppen i det närliggande uttaget
5. Sätt vippströmbrytaren i läge "PÅ" (neråt) (**Bild 2**) – försäkra dig om att kastaren spänner upp.

Kastare 7 – precis bakom lådan

Kastare: Super Star Auto 320

1. Täck av kastaren
2. **Kontrollera så att kastarmen EJ är i spänt läge**
3. Ladda kastaren (om det behövs) – rymmer 320 duvor, ladda max halva magasinen
4. Säkerställ så att inga duvor klibbat ihop (flärpa igenom dom)
5. Sätt i stickproppen i det närliggande uttaget
6. Sätt vippströmbrytaren i läge "PÅ" (neråt) (**Bild 2**) – försäkra dig om att kastaren spänner upp.

Kastare 8 – stora stenen bakom lådan

Kastare: Super Star AutoSport 325

1. Täck av kastaren och elektroniken
2. **Kontrollera så att kastarmen EJ är i spänt läge**
3. Ladda kastaren om det behövs – rymmer 325 duvor, ladda max halva magasinerna
4. Säkerställ så att inga duvor klibbat ihop (flärpa igenom dom)
5. Sätt i stickproppen i det närliggande uttaget
6. Sätt vippströmbrytaren i läge "PÅ" (neråt) (**Bild 2**) – försäkra dig om att kastaren spänner upp.

Ställ fram skjutburarna

Ställ fram tunnor för tomhylsor

Sätt upp rekommenderat skjutprogram

Kastare - Nerstängning

Kastare 8 – stora stenen bakom lådan

Kastare: Super Star AutoSport 325

1. Spänn av kastaren – ”snabbflippa” vippströmbrytaren till läge ”FRÅNKOPPLING” (duvan kastas ut) och ställ den sedan omedelbart i läge ”AV” (**Bild 5**)
2. Dra ut kontakten
3. Täck över kastaren och elektroniken – säkra som inför en storm.

Kastare 7 – precis bakom lådan

Kastare: Super Star Auto 320

1. Spänn av kastaren – ”snabbflippa” vippströmbrytaren till läge ”FRÅNKOPPLING” (duvan kastas ut) och ställ den sedan omedelbart i läge ”AV” (**Bild 5**)
2. Dra ut kontakten
3. Täck över kastaren – säkra som inför en storm.

Kastare 6 – det höga nya tornet

Kastare: Super Star Auto 320

1. Spänn av kastaren – ”snabbflippa” vippströmbrytaren till läge ”FRÅNKOPPLING” (duvan kastas ut) och ställ den sedan omedelbart i läge ”AV” (**Bild 5**)
2. Dra ut kontakten

Kastare 5 – på slänten mellan platta 4 och tornet

Kastare: Super Star AutoSport 325

1. Spänn av kastaren – ”snabbflippa” vippströmbrytaren till läge ”FRÅNKOPPLING” (duvan kastas ut) och ställ den sedan omedelbart i läge ”AV” (**Bild 5**)
2. Dra ut kontakten
3. Täck över kastaren och elektroniken – säkra som inför en storm.

Kastare 4 – precis bakom tornet

Kastare: Super Star Rabbit/Chondelle 320

1. Spänn av kastaren – ”snabbflippa” vippströmbrytaren till läge ”FRÅNKOPPLING” (duvan kastas ut) och ställ den sedan omedelbart i läge ”AV” (**Bild 5**)
2. Dra ut kontakten
4. Täck över kastaren – säkra som inför en storm.

Kastare 3 – Lådan

Kastare: Beomat MS 700

1. Dra ut stickproppen
2. Släpp ut duvan
3. Ladda kastaren

Kastare 2 – det finns ingen kastare 2

Knappen är bokad för skeet-dubblé

Kastare 1 – Tornet

Kastare: Beomat MS 700

1. Dra ut stickproppen (till grenuttaget)
2. Släpp ut duvan
3. Ladda kastaren
4. Timern – timer boxen (som används till skeet) sitter på väggen till vänster om kastaren (märkt Timer). På undersidan av boxen finns en mindre vippströmbrytare. Sätt den i läget TIMER (inåt) (**Bild 6**)

Plocka ner skjutprogrammet

Ställ tillbaka tunnor för tomhylsor

Ställ tillbaka skjutburarna

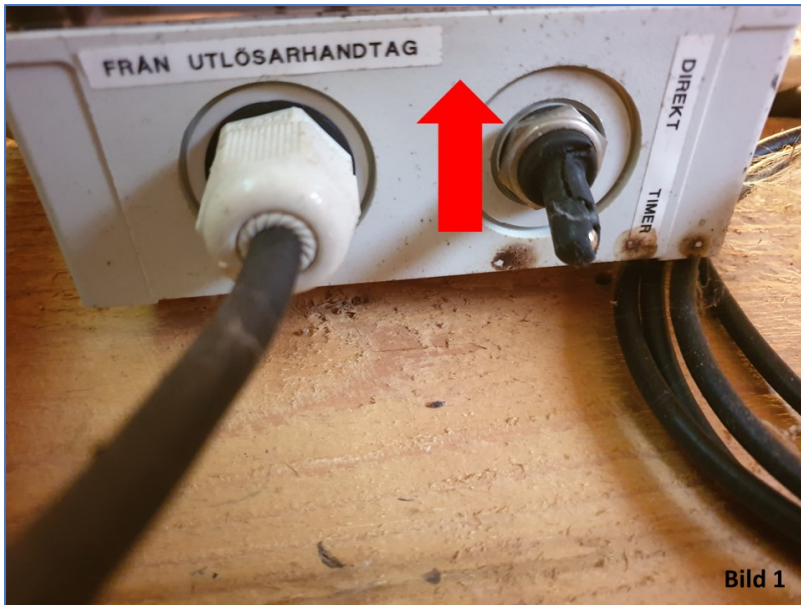


Bild 1

Timerboxens undersida.
Sätt vippströmbrytaren i
läge "DIREKT" (utåt)



Bild 2

Sätt vippströmbrytaren i
läge "PÅ" (neråt)



Bild 5

Bild 5

”snabbflippa”
vippströmbrytaren till läge
”FRÅNKOPPLING” (duvan
kastas ut) och ställ den
sedan omedelbart i läge
”AV”



Bild 6

Bild 6

Timerboxens undersida.
Sätt vippströmbrytaren i
läge ”TIMER” (inåt)